

# Quickstart guide

## ISDN NTab-boks

Denne guide viser, hvordan du installerer ISDN





# 1 ISDN NT-boks med ab-porte

Med ISDN NTab-boksen med ab-porte har du mulighed for at tilslutte både almindelige telefoner og ISDN modem eller ISDN telefoner til samme boks. ISDN udstyr tilsluttes NTab-boksens ISDN porte og almindelige telefoner boksens ab-porte. På denne måde kan telefoni og datatrafik kombineres.

## Blænd-dæksel

Kan åbnes, hvis NTab-boksens nødstrømsforsyning skal ændres.

## Kontrollamper

Gul lampe viser tilslutning til central. Grøn lampe viser tilslutning til 230V.

## 230 V ledning.

Skal altid tilsluttes

## 2 ISDN porte

Tilslutning af ISDN telefoner, ISDN modem og andet ISDN udstyr. Almindelige telefoner kan ikke tilsluttes her.

## Telefonledning

Tilsluttes en telefonstikdåse.

## 2 ab-porte

Tilslutning af almindelige telefoner, telefaks og andet udstyr til alm. fastnet. ISDN udstyr kan ikke tilsluttes her.

## 2 Du kan kun selv installere ISDN, hvis...

Efter konverteringen til ISDN må ingen andre telefonstikdåser, end den som NTab-boksen er tilsluttet, benyttes. Alt udstyr, også eventuelle ekstraklokker (f.eks. for at forstærke ringelyden), der hidtil har været tilsluttet husets telefonstikdåser skal kobles fra. Almindelige telefoner, telefax etc. skal nu tilsluttes ab-portene.

## 3 Pakken indeholder

A



NTab-boks  
(inkl. bordskabelon  
skrue, rawplugs).

B



Hvidt kabel med små  
plaststik af typen  
RJ-11. Bruges f.eks. til  
tilslutning af telefax.

C




Hvidt kabel med  
3-polet hunstik i den  
ene ende og lille  
plaststik af typen  
RJ-11 i den anden.

• Quickstart guide  
(den du læser nu)



• Brugervejledning

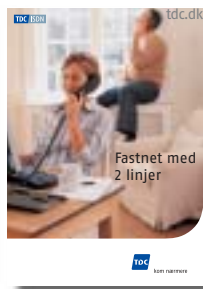

## 4 Sådan sætter du NTab-boksen op og slutter den til

### **Inden du begynder**

Inden du begynder installationen, skal din telefonlinie gøres parat til ISDN. Det ordner vi på TDC's central.

Hvornår det sker, kan du se på den ordrebekræftelse, som du har modtaget. Efter klokken 16.00 på denne dato kan du gå i gang.

### **Kun NTab-boksen må tilsluttes direkte**

Fra nu af må kun NTab-boksen være forbundet direkte til telefoncentralen. Se i øvrigt afsnit 6 hvis du har TDC Bredbånd.

Tag almindelige telefoner, telefonsvarere, nummerlogger og andet udstyr ud af de gamle telefonstik. Eventuelle ekstraklokker skal også kobles fra.

### **Tilslut NTab-boksen**

ISDN NTab-boksen placeres ved en telefonstikdåse, du bestemmer selv hvilken. NTab-boksen kan monteres på væggen med de medfølgende skruer og rawlplugs.

Bor to 6 mm huller og monter de medfølgende rawlplugs. Skruerne isættes så skruehovederne stikker 3-4mm frem. NTab-boksen monteres ved at lade skruehovederne glide ind i skruehullerne på bagsiden af NTab-boksen.

Tilslut NTab-boksen til en 230 V stikkontakt og tænd for stikkontakten. Den grønne lampe mærket 230 V skal nu lyse. Gør den ikke det er der ikke strøm til NTab-boksen. Tjek at stikket er sat i stikkontakten og at den er tændt. Er alt installeret korrekt, og lyser lampen stadig ikke, kontakt da Fejlservice på telefon 80 80 80 47.

Telefonledningen fra NTab-boksen sluttes til den 3-polede telefonstikdåse du har valgt. Den gule lampe skal nu lyse. Gør den ikke det, er der ikke forbindelse til centralen. Tjek at alt er installeret rigtigt og lyser lampen stadig ikke kontakt da Fejlservice på telefon 80 80 80 47.

## 5 Sådan kan du slutte udstyr til din ISDN-forbindelse

### Tilslut en almindelig telefon til NTab-boksen

Sæt den ene ende, med det lille plaststik, af ledningen C i ab-port 1. Tilslut en almindelig telefon til ledningens 3-polede hunstik.

### Test af ISDN linien

Når du har en almindelig telefon tilsluttet NTab-boksen, kan du afprøve din ISDN-forbindelse. Løft røret, lyt efter klartone, hvis der kommer klartone prøv at taste \* 9 8 4, du skal nu høre den indbyggede talemaskine. Kommer der ikke klartone, når du løfter røret, og hører du ikke den indbyggede talemaskine når du taster \* 9 8 4, er der ikke forbindelse til ISDN. Undersøg, om alt er rigtigt forbundet - træk stikket ud, sluk NTab-boksen, sæt stikket i igen og tænd NTab-boksen. Hjælper det ikke, beder vi dig kontakte vores Fejlservice på 80 80 80 47.

ISDN-forbindelsen kan også afprøves med en ISDN telefon tilsluttet en ISDN port. Løft røret og lyt efter klartone. Er der klartone, er der forbindelse til ISDN.

### Indkodning af telefonnumre

Tilsluttes en telefon i ab-port 1 virker den umiddelbart. Opkald til begge numre vil få telefonen til at ringe. NTab-boksens funktioner udnyttes dog bedst ved at indkode telefonnumre til ab-portene. Der kan indkodes op til 3 numre pr. ab-port. ISDN abonnementet leveres som udgangspunkt med 2 numre, men der kan bestilles flere Ekstra Numre, op til 8 i alt.

Du kan enten indkode et nummer på hver ab-port...

#### Abonnerede numre

xx xx xx xx

yy yy yy yy

NTab-boks  
ab 1

ab 2

#### Indkodet på ab-port




xx xx xx xx



yy yy yy yy

...eller du kan indkode dine 2 numre på samme ab-port.

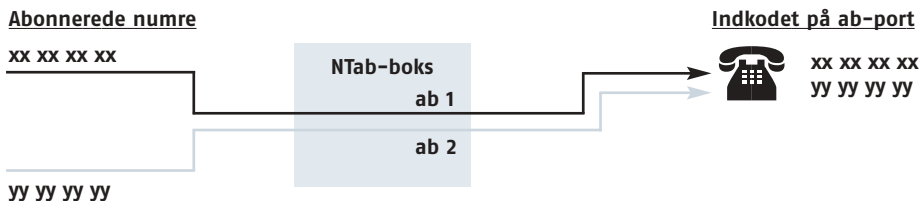

Indkodning af telefonnumre på ab-port 1 kan kun ske fra en telefon tilsluttet ab-port 1. Løft røret og tryk \* 9 8 8 og følg vejledningen.

Indkodning af telefonnumre på ab-port 2 kan kun ske fra en telefon tilsluttet ab-port 2. Løft røret og tryk \* 9 8 8 og følg vejledningen.

Hvis du er i tvivl se i øvrigt Brugervejledningen.


Indkodning af telefonnumre på ISDN udstyr tilsluttet ISDN portene skal ske på den enkelte ISDN telefon eller ISDN modem, i henhold til udstyrets vejledning

### **Tilslut ISDN udstyr til NTab-boksen**

Hvis din computer ikke allerede har mulighed for direkte tilslutning til ISDN, skal du enten installere et ISDN-kort eller tilslutte et ISDN modem. Disse enheder installeres og tilsluttes computeren som angivet i de medfølgende vejledninger til ISDN udstyret.

## Eksempel på ISDN installation

Her er et eksempel på, hvordan den færdige ISDN-opstilling kan se ud:

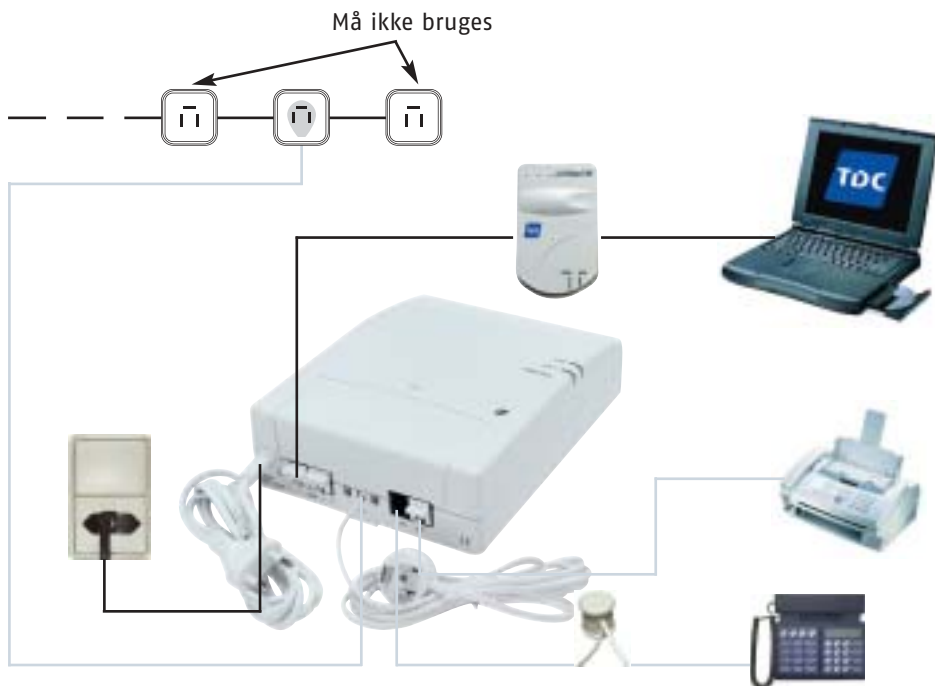

Ved levering er ab-port 2 blændet af med en plastprop. Proppen skal fjernes før der kan sættes stik i.

## 6 Hvis du har TDC Bredbånd

### Hvis du i forvejen har Gør Det Selv installeret TDC Bredbånd


Har du TDC Bredbånd, skal skillefilteret være monteret sammen med NTab-boksen. Se TDC Bredbånd installations-vejledningen.

Vær opmærksom på, at ved konvertering til ISDN skal Bredbånd modem og skillefilter udskiftes, så de passer til ISDN. Bredbånd skal monteres først, følg vejledningen fra Gør Det Selv TDC Bredbånd Quickstart guiden. NTab-boksens stik tilsluttes i "ryggen" af det 3-polede hermafroditstik, som følger med til TDC Bredbånd basispakken.

## 6 Nøddrift ved strømafbrydelse

Hvis 230 V forsyningen til NTab-boksen forsvinder virker telefonen stadig. NTab-boksen bliver strømforsynet fra ISDN nettet, men i begrænset omfang.

Man kan kun forvente, at én telefon på den ene ab-port virker, eller at én ISDN telefon tilsluttet ISDN porten virker. Er der tilsluttet almindelige telefoner på begge ab-porte, er det den telefon, der først bruges, som virker. Den anden ab-port bliver automatisk slået fra, når du løfter røret.

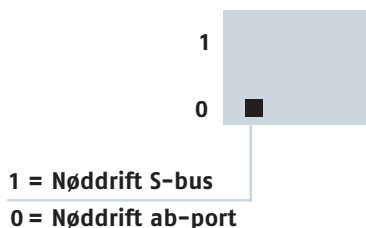

Det er nødvendigt at indstille NTab-boksen afhængigt af, om det er en ISDN telefon eller en almindelig telefon, man vil bruge ved nødstrømsdrift. Dette gøres ved at fjerne NTab-boksens blænd-dæksel og flytte den venstre omskifter som ses i hullet til højre. Brug en lille skruetrækker eller lignende.

Når NTab-boksen leveres er den indstillet til nødstrømsdrift på en ab-port. Ser man på billedet betyder det, at omskifteren står i stilling 0 = Nøddrift ab-port

Ønsker du at bruge en ISDN telefon (tilsluttet ISDN porten) som nødtelefon, skal omskifteren stå i stilling 1 = Nød drift S-bus. Brug en lille skruetrækker eller lignende til at skubbe den venstre omskifter op. Pas på ikke at flytte den højre omskifter.

Du bør notere dig, hvordan NTab-boksen er indstillet, så du ved, hvilken telefon du kan bruge i tilfælde af strømafbrydelse.

**Bemærk:** I visse tilfælde vil NTab-boksen ikke kunne bruges ved strømafbrydelse, oftest fordi linjelængden er meget stor. Prøv for en sikkerheds skyld at trække stikket ud af 230 V stikkontakten og kontroller om en telefon på ab-port 1 eller 2 kan bruges. Selvom det viser sig, at du ikke får klartone på den almindelige telefon tilsluttet ab-porten, vil en ISDN telefon på ISDN porten virke. ISDN telefoner kan købes i TDC Butikken. Husk at flytte omskifteren til stilling 1 = Nød drift S-bus.



# TDC ISDN

## Kontakt os:

### Fejlservice og hotline

80 80 80 47

### Åbningstider:

Åbent alle dage døgnet rundt

### Vedrørende:

- Installation af NTab-boksen
- Konfigurering af ab-porte
- Fejl på ISDN forbindelsen

## Kundeservice

80 80 80 10

### Åbningstider:

Mandag til fredag: 08.00–21.00

Lørdag: 09.00–18.00

Søndag: 10.00–18.00

### Vedrørende:

- ISDN abonnementer,
- Regning
- Bestilling af produkter mv.



kom nærmere